

PHILIPS

AVENT


SCF291
SCF293



מבוא

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה שפיליפס מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת www.philips.com/welcome.

תיאור כללי

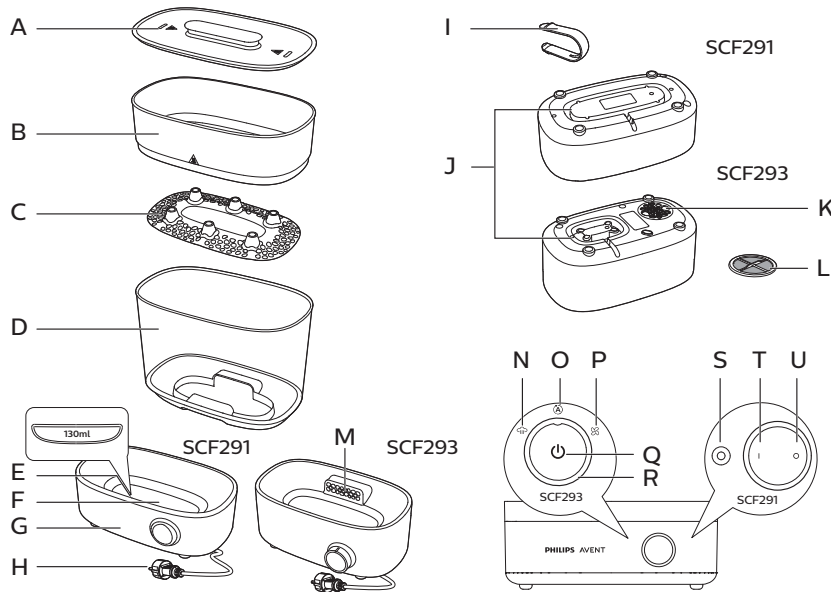

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
| A | מכסה עם ידית | F | גוף חימום עם מיכל מים |
| B | סלסילה קטנה | G | יחידת בסיס |
| C | תחתית לסלסילה הגדולה | H | כבל מתח |
| D | סלסילה גדולה עם מגש עודפים | I | מלקחיים |
| E | מחווון מפלס מים מרבי | J | אחסון לכבל החשמל |

SCF293

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| K | כיסוי המסנן | O | מצב Auto (אוטו) |
| L | סנן | P | מצב 'Dry' (ייבוש) |
| M | פתח יציאת אוויר | Q | לחצן הפעלה/כיבוי |
| N | מצב 'Sterilize' (חיטוי) | R | בורר בקרה עם נוריות לחיווי התקדמות הפעולה |

SCF291

| | | | |
|---|-------------------|---|------------|
| S | נורית הפעלה/כיבוי | U | לחצן כיבוי |
| T | לחצן הפעלה | | |

הערה: מספר דגם הסטריליזטור נמצא בתחתית המכשיר.

חשוב

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה


- לעולם אין לטבול את יחידת הבסיס, כבל החשמל או תקע החשמל במים או בכל נוזל אחר.
- אי-הקפדה על הוראות הסרת האבנית עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות, לעולם אין לפרק את הבסיס.

אזהרה

- אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או שכלית מוגבלת, וכן אנשים חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר הזה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים.
- מכשיר זה לא מיועד לשימושם של ילדים. יש להחזיק את המכשיר ואת הכבל שלו הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אסור לילדים לשחק עם המכשיר.
- לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין על המכשיר מתאים למתח החשמל המקומי.
- אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו פגומים.
- כדי למנוע מצב מסוכן, אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו במרכז שירות מורשה של פיליפס או אצל נותני שירות בעלי אותה רמת הסמכה.
- סטריליזטור האדים החשמלי אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון עצמי. אין לנסות לפתוח את סטריליזטור האדים החשמלי, לטפל בו או לתקן אותו באופן עצמי.
- המכשיר מתחמם מאוד בזמן ההפעלה ועלול לגרום לכוויות אם נוגעים בו.
- יש להיזהר מאדים חמים, הנפלטים מפתח האוורור של המכסה או בעת פתיחת המכסה. אדים עלולים לגרום לכוויות.
- אין לגעת בבסיס, בסלסילות ובמכסה בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן כיוון שהם חמים מאוד. יש להרים את המכסה בעזרת הידית בלבד.
- לעולם אין להזיז או לפתוח את המכשיר כשהוא בשימוש או כאשר המים שבו עדיין חמים.
- לעולם אין להניח פריטים על גבי המכשיר, כשזה בשימוש.
- יש להשתמש במים בלבד, ללא כל תוספים.

- אין להכניס אקונומיקה או כימיקלים אחרים לתוך המכשיר.
- אין למזוג מים מעבר למחווון שבמיכל או יותר מאשר 130 מ"ל מים.
- יש לחטא במכשיר זה אך ורק בקבוקי תינוקות ופריטים אחרים המתאימים לסטריליזטור. יש לעיין במדריך למשתמש של הפריטים המיועדים לחיטוי, כדי לוודא כי הם מתאימים לחיטוי בסטריליזטור.
- אם רוצים להפסיק את הפעולה, יש ללחוץ על לחצן הכיבוי (עבור SCF291) או על לחצן ההפעלה/כיבוי (עבור SCF293) כדי לכבות את המכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- כדי להימנע מפגיעה אפשרית, אין להשתמש בסטריליזטור שלא למטרה אשר לה הוא מיועד.

זהירות

- לעולם אין להשתמש באביזרים או בחלקים של יצרן אחר או כאלה שאינם מומלצים במפורש על ידי פיליפס. במקרה של שימוש באביזרים או בחלקים כאלו, יבוטל תוקף האחריות.
- אין לחשוף את המכשיר לחום קיצוני או לקרינה ישירה של השמש.
- יש להקפיד תמיד להניח למכשיר להתקרר לפני העברה או אחסון.
- המשטחים הנגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש. 
- אין לחטא פריטים קטנים מאוד העלולים ליפול דרך החורים שבתחתית הסלסילה.
- לעולם אין להניח פריטים ישירות על גוף החימום, כשהמכשיר עדיין פועל.
- אין להשתמש במכשיר לאחר שנפל או ניזוק בדרך אחרת. יש להביאו לתיקון במוקד שירות מורשה של פיליפס.
- יש למקם את המכשיר ולהשתמש בו תמיד על משטח יבש, יציב, ישר ואופקי.
- אין להניח את המכשיר על משטח חם.
- אין לאפשר לכבל המתח להשתלשל מטה מקצה השולחן או משטח העבודה שעליהם מוצב המכשיר.
- לאחר שימוש, ולאחר שהמכשיר התקרר, יש לרוקן את המים שנותרו בו.
- לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים נעים בתוך המכשיר, יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו ממקור המתח.
- תנאי סביבה, כגון טמפרטורה וגובה, עלולים להשפיע על תפקוד המכשיר.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה.
- יש לנתק את המכשיר ממקור המתח כאשר הוא ללא השגחה.

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר זה מתוצרת פיליפס עומד בכל התקנים והתקנות החלים בנוגע לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

הכרת ההגדרות


הערה: לפני חיטוי בקבוקים או פריטים אחרים, יש לנקות אותם. יש להכניס לתוך הסטריליזטור רק פריטים המתאימים לחיטוי. אין לחטא פריטים המלאים בנוזל, לדוגמה, נשכן עם נוזל קירור.

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • מצב 'Sterilize' (חיטוי) מיועד לחיטוי פריטים לתינוקות. • מחזור חיטוי נמשך כ-10 דקות. • תהליך החימום נמשכת כ-4 דקות ותהליך החיטוי נמשך כ-6 דקות. • יש להקפיד למזוג בדיוק 130 מ"ל מים מזוקקים ישירות אל תוך מיכל המים של הבסיס. | <p>חיטוי</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> • מצב Auto (אוטו) מיועד לחיטוי וייבוש של פריטים לתינוקות בפעולה אחת. • מחזור אוטומטי נמשך כ-40 דקות. • במצב Auto (אוטו), המכשיר מתחיל בביצוע חיטוי ולאחר מכן הייבוש מופעל באופן אוטומטי. מחזור החיטוי נמשך כ-10 דקות ומחזור הייבוש נמשך כ-30 דקות. • יש להקפיד למזוג בדיוק 130 מ"ל מים מזוקקים ישירות אל תוך מיכל המים של הבסיס. | <p>אוטומטי (SCF293 בלבד)</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> • מצב 'Dry' (ייבוש) מיועד לייבוש פריטים לתינוקות. • מחזור ייבוש נמשך כ-30 דקות. • כאשר מייבשים פריטים לתינוקות, אין להוסיף מים למיכל המים של הבסיס. | <p>ייבוש (SCF293 בלבד)</p>  |

נקודות חשובות




• אין לטבול את יחידת הבסיס במים.

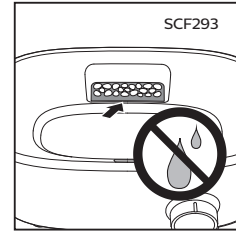

• אין לשפוך מים אל תוך פתח יציאת האוויר.




• יש לנקות את הפריטים לפני ההפעלה.

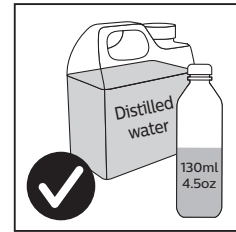

• יש להשתמש ב-130 מ"ל מים מזוקקים.




• לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו בסלסילה הגדולה.

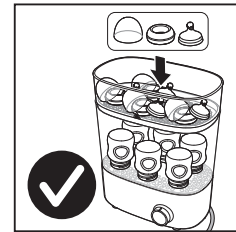

• יש לפרק לחלוטין את כל החלקים ולהציב אותם עם פתחיהם כלפי מטה.



• יש להסיר אבנית מהסטריליזטור אחת לארבעה שבועות.


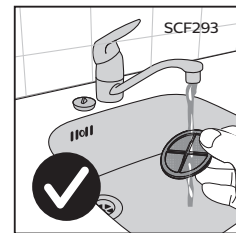


• יש לנקות את המסנן אחת לארבעה שבועות.


לפני השימוש הראשון

לפני השימוש הראשון במכשיר, מומלץ לתת לו להשלים מחזור חיטוי אחד עם סלסילות ריקות.
1 יש להשתמש בבקבוק תינוקות נקי ולהקפיד למזוג בדיוק 130 מ"ל מים מזוקקים ישירות אל תוך מיכל המים של הבסיס.


עצה: שימוש במים מזוקקים יכול לצמצם את היווצרות האבנית על גבי גוף החימום. למידע נוסף על האבנית, יש לעיין בסעיף 'הסרת אבנית'.

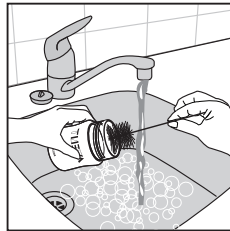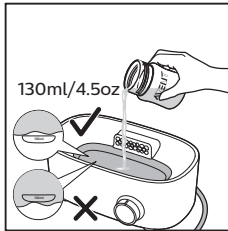


2 יש להציב את הסלילה הגדולה על גבי הבסיס.

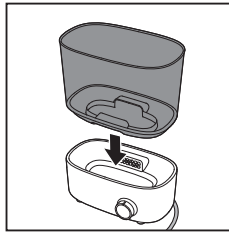


3 יש להניח את התחתית בסלילה הגדולה.

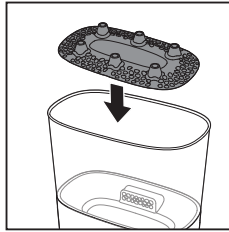


4 יש להציב את הסלילה הקטנה על גבי הסלילה הגדולה.

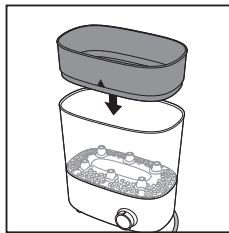

5 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה.

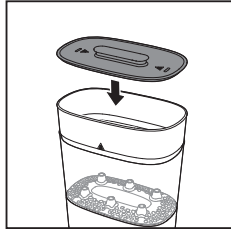


6 הכנס את התקע לשקע שבקיר.

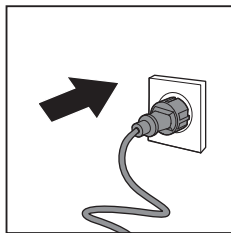

7 SCF291: יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
 SCF293: יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Sterilize' (חיטוי). לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.

הערה: כאשר מחברים את המכשיר לחשמל לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה, הסטריליזטור יתחיל לפעול באופן מיידי. ניתן לכבות אותו על ידי לחיצה על לחצן כיבוי.

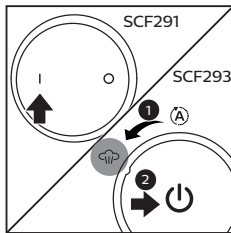

זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן.

SCF291

- נורית ההפעלה/כיבוי נדלקת כדי לציין כי המכשיר מתחיל בפעולת החיטוי.
- בסיום תהליך החיטוי, הנוריות נכבות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.

SCF293

- כל נוריות ההתקדמות מהבהבות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.
- בסיום תהליך החיטוי, הנוריות נכבות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.
- ניתן לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Dry' (ייבוש) כדי לייבש את המכשיר. נדרשות כ-30 דקות כדי לסיים את מחזור הייבוש.

8 לאחר שהמכשיר התקרר לגמרי, יש להסיר את המכסה, הסלסילה הקטנה והסלסילה הגדולה ולייבש אותם בניגוב.

הערה: כאשר מסירים את הסלסילה הגדולה מהבסיס, יש לשים לב למים שנותרו במגש העודפים של הבסיס.

9 לפני שימוש חוזר, יש לאפשר למכשיר להתקרר לגמרי במשך כ-10 דקות.

הערה: לאחר כל מחזור חיטוי המכשיר אינו יכול לפעול במשך 10 דקות. תחילה יש לאפשר לו להתקרר.

הכנה לקראת שימוש


הכנה לחיטוי

לפני הכנסת הפריטים מיועדים לחיטוי אל תוך הסלסילה, יש לנקות אותם ביסודיות במדיח כלים או באופן ידני, במים חמים ומעט נזל כלים.


הרכבת הסטריליזטור

ישנן כמה דרכים להרכבת הסטריליזטור.


1 עם הסלסילה הקטנה בלבד על הבסיס – כדי לחטא פריטים קטנים כגון מוצצים.

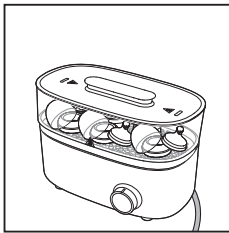

2 עם הסלסילה הגדולה בלבד על הבסיס – כדי לחטא פריטים בגודל בינוני כגון משאבות חלב, צלחות לפעוטות או סכו"ם לפעוטות.

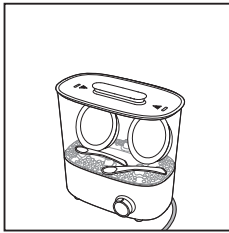


3 עם הסלסילה הגדולה והסלסילה הקטנה על הבסיס – כדי לחטא עד שישה בקבוקים בנפח 330 מ"ל. יש להניח את הבקבוקים בסלסילה הגדולה כשהם הפוכים, ואילו את המכסים דמויי הכיפה, טבעות ההברגה והפטמות יש להניח בסלסילה הקטנה.

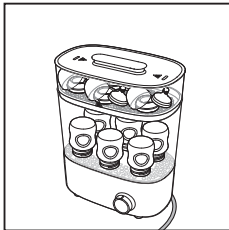

הערה: כשממלאים את הסלסילה הקטנה, יש למקם את טבעות ההברגה בתחתית ולהניח את הפטמות ומכסי הבקבוקים באופן חופשי על גבי הטבעות.




הערה: יש לוודא כי כל החלקים המיועדים לחיטוי מפורקים לגמרי ומונחים בתוך הסלסילה עם פתחיהם כלפי מטה כדי למנוע מצב שיתמלאו במים.

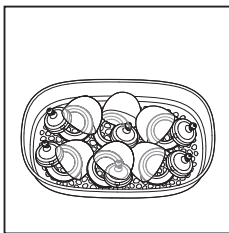

שימוש במכשיר

חיתוי (SCF291 ו-SCF293)

- 1 יש להקפיד למזוג את המים בדיוק לתוך מיכל המים של הבסיס (לפי הסעיף 'לפני השימוש הראשון').
- 2 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המיועדים לחיטוי.
- 3 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה.

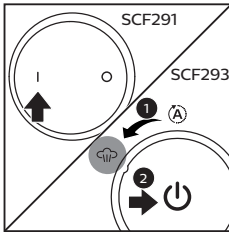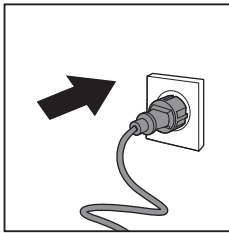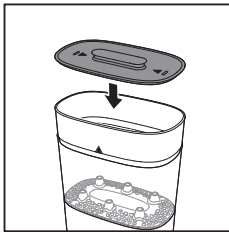

- 4 הכנס את התקע לשקע שבקיר.

- 5 SCF291: יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
SCF293: יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Sterilize' (חיטוי). לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.

זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן.

הערה: ניתן לכבות את המכשיר על ידי לחיצה על הלחצן הכיבוי.

SCF291

- נורית ההפעלה/כיבוי נדלקת כדי לציין כי המכשיר מתחיל בפעולת החיטוי.
- בסיום תהליך החיטוי, הנוריות נכבות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.

SCF293

- כל נוריות ההתקדמות מהבהבות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.
- בסיום תהליך החיטוי, הנוריות נכבות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.



- 6 יש להסיר את המכסה.

ררקתי רישכמהש דע ןיתמהל שי, הסכמה תרסה ינפל רוטזילירטסהמ טלפיהל לולע םח רוטיק. תוריהז טוקגל שי


- 7 יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. יש להשתמש במלקחיים להוצאת הפריטים הקטנים.
 .סימח תויהל מייושע ןיידע יוטיח ורבעש מיטירפה .תוריהז טוקנל שי
 הערה: לפני שנוגעים בפריטים שעברו חיטוי, יש להקפיד לשטוף היטב את הידיים.
 8 נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר לגמרי.
 9 יש להסיר את הסלסילה הקטנה והסלסילה הגדולה.
 הערה: כאשר מסירים את הסלסילה הגדולה מהבסיס, יש לשים לב למים שנותרו במגש העודפים של הבסיס.
 הערה: מגש העודפים מיועד לאיסוף של חלב או שאריות מזון מתוך הפריטים, כדי למנוע כניסתם למיכל המים של הבסיס. הדבר מייעל את ביצועי החיטוי ומקל על הניקוי של גוף החימום.
 10 יש לנתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה ולנקות אותו (לפי הסעיף 'ניקוי').
 11 לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במיכל המים ולייבש אותו.
 הערה: לאחר כל מחזור חיטוי המכשיר אינו יכול לפעול במשך 10 דקות. תחילה יש לאפשר לו להתקרר.

אוטו' – חיטוי + ייבוש (SCF293)

- 1 יש להקפיד למזוג את המים בדיוק לתוך מיכל המים של הבסיס (לפי הסעיף 'לפני השימוש הראשון').
 2 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המיועדים לחיטוי.
 הערה: יש לוודא כי כל הפריטים מפורקים לגמרי ומונחים בתוך הסלסילה עם פתחיהם כלפי מטה כדי להבטיח ייבוש יעיל.
יש לנקוט זהירות. בתחילת הייבוש ייפלט מתוך הסטריליזטור קיטור חם.
 3 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה.

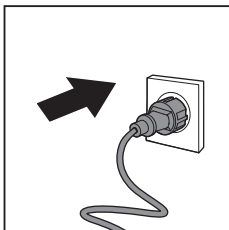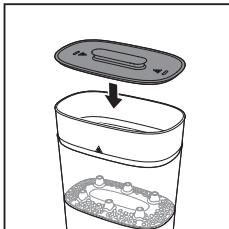

- 4 הכנס את התקע לשקע שבקיר.

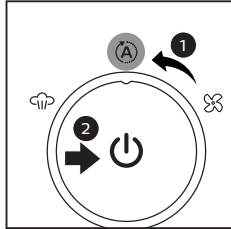


- 5 יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Auto' (אוטו). לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.**
- המכשיר מתחיל את פעולתו בחיטוי. כל נוריות ההתקדמות מהבהבות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.
 - לאחר מכן, הייבוש יתחיל אוטומטית. נוריות ההתקדמות מהבהבות ונכבות בהדרגה כדי להראות כי המכשיר מבצע ייבוש.
 - בסיום התהליך כולו, הנוריות נכבות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.

זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן.


- 6 יש להסיר את המכסה.**
- 7 יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. יש להשתמש במלקחיים להוצאת הפריטים הקטנים.**
- סימח תוויהל מייושע ייידע יוטיח ורבעש מיטירפה. תוריהז טוקנל שי
- הערה: לפני שנוגעים בפריטים שעברו חיטוי, יש להקפיד לשטוף היטב את הידיים.**
- הערה: תוצאת הייבוש עשויה להיות תלויה במידה רבה בטמפרטורת הסביבה, בלחות הסביבה ובטעינת הסטריליזטור. ניתן להפעיל מחזור ייבוש נוסף, לפי הצורך.**
- 8 נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר לגמרי.**
- 9 יש להסיר את הסלסילה הקטנה והסלסילה הגדולה.**
- הערה: כאשר מסירים את הסלסילה הגדולה מהבסיס, יש לשים לב למים שנותרו במגש העודפים של הבסיס.**
- 10 יש לנתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה ולנקות אותו (לפי הסעיף 'ניקוי').**

ייבוש (SCF293)


- 1 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המיועדים לייבוש.**
- הערה: יש לוודא כי כל הפריטים מפורקים לגמרי ומונחים בתוך הסלסילה עם פתחים כלפי מטה כדי להבטיח ייבוש יעיל.**
- יש לנקוט זהירות. בתחילת הייבוש ייפלט מתוך הסטריליזטור קיטור חם.**
- 2 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה.**

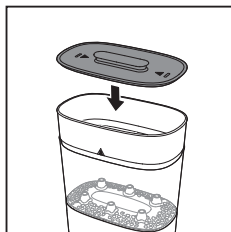

3 הכנס את התקע לשקע שבקיר.

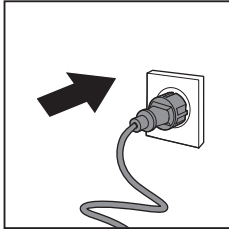

- 4 יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Dry' (ייבוש). לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.
- הייבוש יתחיל לאחר כ-30 שניות. המכשיר מתחמם כדי להפיק אוויר חם לצורך ייבוש הפריטים.
 - נוריות ההתקדמות מהבהבות ונכבות בהדרגה כדי להראות כי המכשיר מבצע ייבוש.
 - בסיום התהליך כולו, הנוריות נכבות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.

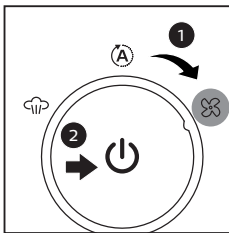

זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן ההפעלה או זמן קצר לאחר מכן.


- 5 יש להסיר את המכסה.
- 6 יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. יש להשתמש במלקחיים להוצאת הפריטים הקטנים.
- סימח ויידע מישיביה מיטירפה יכ וכתיי. תוריהז טוקנל שי
- הערה: לפני שנוגעים בפריטים שעברו חיטוי, יש להקפיד לשטוף היטב את הידיים.
- הערה: תוצאת הייבוש עשויה להיות תלויה במידה רבה בטמפרטורת הסביבה, בלחות הסביבה ובטעינת הסטריליזטור. ניתן להפעיל מחזור ייבוש נוסף, לפי הצורך.
- 7 נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר לגמרי.

ניקוי

- אין לנקות את המכשיר בעזרת חומרי ניקוי שוחקים או חריפים (כגון אקונומיקה) או ספוגית קרצוף. לעולם אין לטבול את יחידת הבסיס וכבל החשמל במים או בכל נוזל אחר.
- הערה: הסטריליזטור אינו עמיד בשטיפה במדיח כלים. ניתן לנקות את הסלסילות, התחתית והמכסה במים חמים וסבון כלים נוזלי.
- 1 לפני ניקוי המכשיר, יש לנתק אותו תמיד ולאפשר לו להתקרר.
- 2 יש לנקות את הבסיס במטלית לחה.

3 נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה.

הערה: לאחר כל מחזור חיטוי מצטברים מים במגש העודפים של הסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו בסלסילה הגדולה.

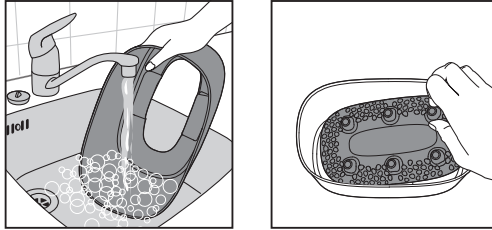


4 יש לנקות את המכסה, הסלסילה הקטנה, התחתית והסלסילה הגדולה במים חמים וסבון כלים נוזלי.


הערה: לאחר הניקוי, יש לאחסן את הסטריליזטור במקום נקי ויבש.

ניקוי המסנן (SCF293)


1 נתק את מכסה המסנן מהבסיס.

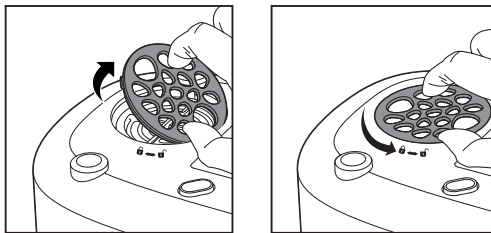

2 הוצא את המסנן ונקה אותו במי ברז זורמים.

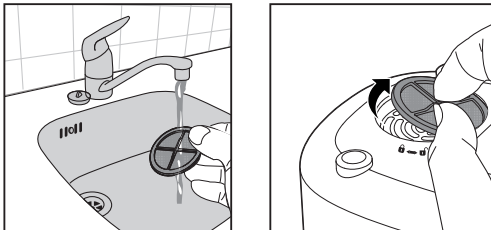


3 תן לאוויר המסנן להתייבש היטב. החזר אותו לבסיס וסגור את מכסה המסנן. הערה: יש לנקות את המסנן אחת לארבעה שבועות לפחות כדי להבטיח שימשיך לסנן ביעילות.

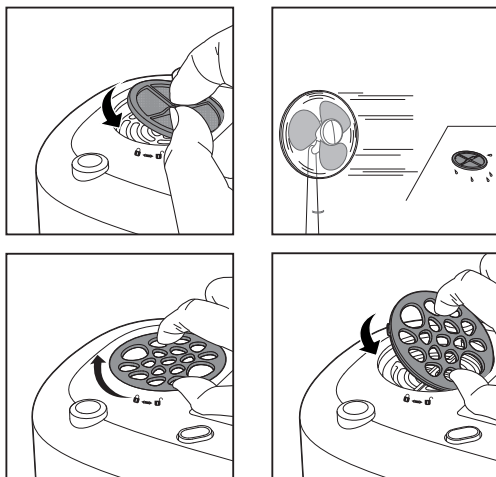


הסרת אבנית


תהליך החיטוי חשוב ביותר כדי להבטיח עמידה בתנאים ההיגייניים הטובים ביותר לתינוקות. משקעי אבנית יכולים להאט את מחזור החיטוי ואף לפגוע ביעילותו.
 אבנית היא משקע גירי קשה. בהתאם לסוג המים באזור המגורים, האבנית יכולה להיות בעלת מראה שונה – מאבקה לבנה ועד לכתמים חומים. ככל שהמים קשים יותר, הצטברות המשקע מהירה יותר. האבנית מצטברת במכשירים כשאריות של מינרלים שהמים מכילים באופן טבעי, אך אינם מתאדים בעת חימום המים. למרות שהאבנית מזיקה כשלעצמה, היא אינה נעימה למראה, קשה לניקוי ואף עלולה לפגוע בתפקודם של מכשירים או לפגוע ברכיביהם, אם מאפשרים לה להצטבר.
הליעיה ותלועפ תא חיטבהל ידכ תוחפל תועובש העבראל תחא רוטזילירטסהמ תינבא ריסהל שי

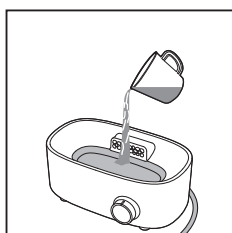

1 יש לשפוך 90 מ"ל חומץ לבן (5% חומצה אצטית) ו-30 מ"ל מים אל תוך מיכל המים.


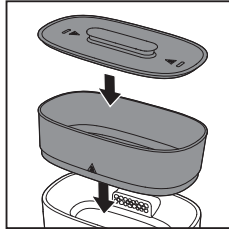


2 יש להציב את הסלסילה הקטנה על גבי הבסיס. יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה.

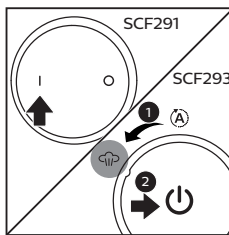

3 SCF291: יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
 SCF293: יש לסובב את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב 'Sterilize' (חיסוי). לאחר מכן, יש ללחוץ עליו כדי להפעיל את המכשיר.
 הערה: יש להציב את הסלסילה הקטנה על גבי הבסיס כדי למנוע התזת נוזלים חמים החוצה.

4 יש לאפשר למכשיר לפעול במשך 5 דקות, ולאחר מכן לכבות אותו. SCF291: יש ללחוץ על לחצן הכיבוי כדי לכבות את המכשיר. SCF293: יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכשיר.

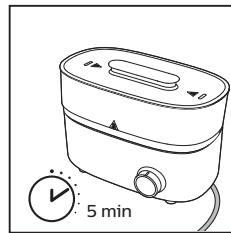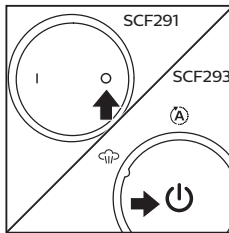

5 יש לרוקן את מיכל המים ולשטוף אותו ביסודיות. אם עדיין נראות שאריות אבנית, יש להסירה בעזרת ספוגית. יש לשטוף את הבסיס פעם נוספת ולנגב אותו במטלית לחה.
 6 יש לשטוף גם את הסלסילה הקטנה והמכסה כדי לסלק את תמיסת החומץ.
 הערה: ניתן גם להשתמש בחומרים להסרת אבנית המבוססים על חומצת לימון.
 הערה: אין להשתמש בסוגים אחרים של חומרים להסרת אבנית.

הזמנת אביזרים

לרכישת אביזרים או חלפים, ניתן לבקר בכתובת www.philips.com או לגשת לסוכנות פיליפס המקומית. ניתן גם לפנות למוקד שירות הלקוחות של פיליפס במדינתכם (לרשותך פרטי התקשרות בחוברת האחוריות הכלל-עולמית).

מיחזור



- סמל זה משמעותו שאין להשליך מוצר זה עם האשפה הביתית (EU/2012/19).
 - יש לפעול לפי הכללים הנהוגים במדינה להפרדה ואיסוף של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. סילוק נכון מסייע במניעת השלכות שליליות לסביבה ולבריאותם של בני אדם.

אחריות ותמיכה

לקבלת מידע נוסף או תמיכה, בקר באתר www.philips.com/support או קרא את חוברת האחריות הכלל-עולמית הנפרדת.

הערה: על מנת להבטיח ביצועים מיטביים של המכשיר, יש להסיר את האבנית באופן שוטף. ולא, המכשיר עלול להפסיק לעבוד. במקרה זה, האחריות אינה מכסה את התיקון.

איתור ופתירת בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות במדינתכם.

| פתרון | בעיה |
|---|---|
| <p>כאשר משתמשים בסטריליזטור וניתן להבחין בכתמים קטנים בצבע שבין לבן לחום על גבי לוח החימום, זהו סימן לכך שיש לבצע בו הסרת אבנית. בכל מקרה, יש לבצע הסרת אבנית בסטריליזטור אחת לארבעה שבועות לפחות, כדי להבטיח שימשיך לעבוד ביעילות.</p> | <p>מתי יש להסיר אבנית מהסטריליזטור?</p> |
| <p>לא נמזגו מספיק מים לצורך החיטוי. יש להקפיד למזוג בדיוק 130 מ"ל מים מזוקקים ישירות אל תוך מיכל המים של הבסיס.</p> | <p>מדוע זמן החיטוי כה קצר?</p> |
| <p>ייתכן כי לוח החימום מצופה כולו באבנית. יש להסיר אבנית מהסטריליזטור אחת לארבעה שבועות לפחות. יש לעיין בסעיף 'הסרת אבנית'.</p> | <p>מדוע נותרים מים רבים על לוח החימום לאחר החיטוי?</p> |
| <p>ייתכן כי המים הנותרים במגש העודפים של הסלסילה הגדולה אינם נשפכים בקביעות. לאחר כל מחזור חיטוי מצטברים מים במגש העודפים של הסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו בסלסילה הגדולה.</p> | <p>מדוע מורגש ריח של משהו שרוף ונראה סימן של משהו שרוף בבסיס?</p> |
| <p>1 יש לנתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה.</p> <p>2 יש לנקות את התחתית והסלסילה הגדולה במים חמים וסבון כלים נוזלי.</p> | |
| <p>ייתכן כי הפריטים אינם עוברים ניקוי יסודי לפני החיטוי. על כל פנים, לפני הכנסת הפריטים מיועדים לחיטוי אל תוך הסלסילה, יש לנקות אותם ביסודיות במדיח כלים או באופן ידני, במים חמים ונוזל כלים.</p> | |
| <p>ייתכן כי לוח החימום מצופה כולו באבנית. יש להסיר אבנית מהסטריליזטור אחת לארבעה שבועות לפחות. יש לעיין בסעיף 'הסרת אבנית'.</p> | <p>מדוע הסטריליזטור מפסיק לעבוד?</p> |

| פתרון | בעיה |
|--|--|
| <p>ייתכן שהפריטים עדיין רטובים ממספר סיבות:</p> <ul style="list-style-type: none">• טמפרטורה סביבתית או לחות• טעינת הסטריליזטור• הפריטים מוערמים קרובים מדי זה לזה <p>יש להבטיח מעבר של אוויר חם סביב הפריטים, דבר המבטיח ייבוש יעיל. ניתן להפעיל מחזור ייבוש מלא נוסף, לפי הצורך.</p> | <p>הפריטים עדיין רטובים אחרי הייבוש.</p> |



Specifications are subject to change without notice.
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 053 13591